

KULLANIM KILAVUZU & GARANTİ BELGESİ



Crown Micro C60
24 Kişilik Mesh İnterkom

CROWN MICRO - MOBİL UYGULAMA

CROWN MICRO - MOBİL UYGULAMA

Crown Micro interkom cihazınızı daha verimli ve kullanıcı dostu bir şekilde yönetmek için geliştirdiğimiz mobil uygulamamızla tanışın. Bu uygulama sayesinde interkom cihazınızı kolayca kontrol edebilir, ses seviyesini ayarlayabilir, müzik paylaşabilir ve daha birçok özelliği tek bir dokunuşla yönetebilirsiniz. Uygulamamızı Google Play ve App Store platformlarından arama kısmına "Crown Micro" yazarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Mobil Uygulama Özellikleri:


- Kolay bağlantı ve cihaz yönetimi
 - Ses ve müzik paylaşımı özellikleri
 - Hızlı ayar kontrolü ve cihaz eşleştirme
 - Uygulama üzerinden yazılım güncellemeleri ve daha fazlası.
- Uygulamayı ücretsiz olarak hemen indirerek cihazınızı kolayca kontrol etmeye başlayabilirsiniz!
- Uygulamanın sunduğu tüm avantajlardan yararlanarak interkom deneyiminizi geliştirin.

Kullanım Videoları İçin Web Sitemizi Ziyaret Edin
Ürünlerimizi daha verimli kullanabilmeniz için hazırladığımız kullanım videolarını izlemek ve detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.crown-micro.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

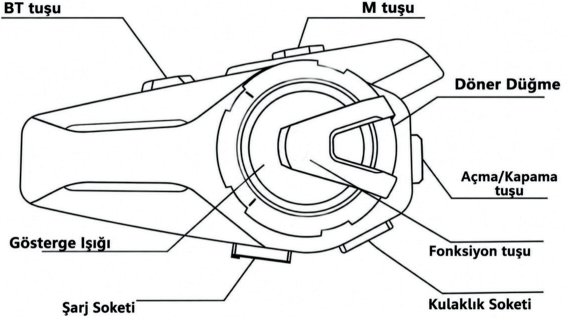

Teknik Özellikler

- Qualcomm® tabanlı yüksek performanslı Bluetooth platformu
- Üçlü Bluetooth Çip Mimarisi (Triple Bluetooth Architecture)
Bağlantı yönetimi, MESH haberleşmesi ve ses işleme görevleri için optimize edilmiş 3 bağımsız Bluetooth çipi sayesinde daha yüksek bağlantı kararlılığı, düşük gecikme ve yoğun iletişim senaryolarında maksimum performans.
- Dynamic MESH Communication System
Akıllı ağ yapısı sayesinde bağlantı kopmalarını otomatik algılar, ağı yeniden yapılandırarak kesintisiz grup iletişimi sağlar.
- 24 kullanıcıya kadar eş zamanlı MESH grup iletişimi
- Açık Kanal MESH Uyumluluğu
MESH destekleyen uyumlu farklı marka interkom cihazlarıyla haberleşebilir.
- Tek Tuş ile MESH Eşleştirme
Hızlı, kolay ve pratik bağlantı kurulumu.
- Müzik Dinlerken Aynı Anda Konuşma
Müzik ve interkom görüşmelerini kesintisiz şekilde birlikte kullanabilme.
- Universal Intercom Desteği
Farklı marka Bluetooth interkom cihazları ile bağlantı kurabilme.
- Android™, iOS® desteği
- Aynı anda 2 akıllı telefon bağlantısı (Dual Phone Pairing)



Ses Teknolojisi – WaveX® Audio Engine

Crown Micro Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen WaveX® Audio Engine, gelişmiş dijital ses işleme algoritmaları ve profesyonel ses bileşenleriyle sürüş sırasında daha güçlü, daha temiz ve daha doğal bir ses deneyimi sunar.

-WaveX® 45 Pro Driver System

45 mm büyük çaplı profesyonel hoparlörler ile güçlü bass, doğal mid frekanslar ve yüksek detaylı tiz performansı sunar. Yüksek ses seviyelerinde dahi düşük distorsiyon ile güçlü ve dengeli ses üretir.

-WaveX® DSP Processing

Dijital sinyal işleme teknolojisi sayesinde daha temiz, dengeli ve anlaşılır ses aktarımı.

-WaveX® Noise Control (CVC Destekli)

Rüzgar ve çevresel gürültüyü azaltarak yüksek hızlarda dahi net konuşma kalitesi sağlar.

-WaveX® Smart Audio Mixing

Müzik, navigasyon ve interkom seslerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek dengeli bir ses deneyimi sunar.

-WaveX® High Clarity Output

Yüksek ses seviyelerinde dahi düşük distorsiyon, yüksek netlik ve güçlü çıkış performansı.

İletişim Performansı

- 1000 metreye kadar bağlantı mesafesi (2 kullanıcı)
 - 2000 metreye kadar MESH bağlantı mesafesi
 - Otomatik çağrı yanıtı
 - Manuel çağrı yanıtı
-

Batarya ve Güç Yönetimi

- 900 mAh / 3.7V yüksek yoğunluklu lityum batarya
 - 35 saate kadar kullanım süresi
 - 500 saate kadar bekleme süresi
 - USB Type-C hızlı şarj desteği
-

Akıllı Fonksiyonlar

- Yapay zekâ destekli sesli asistan desteği
 - Türkçe ve İngilizce sesli yönlendirme
 - MIC Mute (Mikrofon Kapatma) özelliği
 - Müzik paylaşımı
 - Mobil uygulama desteği
 - Mobil uygulama üzerinden cihaz yönetimi, bağlantı ayarları, yazılım güncellemeleri, müzik paylaşımı ve gelişmiş sistem ayarlarının tek dokunuşla kontrolü
-


Dayanıklılık

- IPX6 Suya Dayanıklılık
- Yoğun yağmur, zorlu hava koşulları ve uzun sürüşler için tasarlanmış dayanıklı gövde yapısı.


ÜRÜN KULLANIM TALİMATLARI

Teknik Parametreler

Çalışma Aralığı	: ≤ 1000 metre (2 interkom) ≤ 2000 metre (multiple interkom)
Bluetooth Versiyonu	: 2x 5.1x5.3
Bluetooth Protokolü	: A2DP & AVRCP
Cep Telefonu ile Maksimum İletişim Mesafesi:	: ≤ 10 metre
Bekleme Süresi	: 500 saat
Maksimum Konuşma/İnterkom Süresi	: 28 saat
Müzik Çalma Süresi	: 35 saat
Tam Şarj Süresi	: 2 saat
Çalışma Sıcaklığı	: 41°F- 104°F (5°C - 40°C)




Bluetooth Kulaklık



Mikrofon & Kulaklık Hoparlörü



Magic Stick Aparat Kelepçesi



Magic Stick
(Magic Stick Aparat Kelepçesi İçin)



Kelepçe



Yuvarlak Magic Sticker




Şarj Kablosu




Allen Anahtarı



Kullanım Kılavuzu

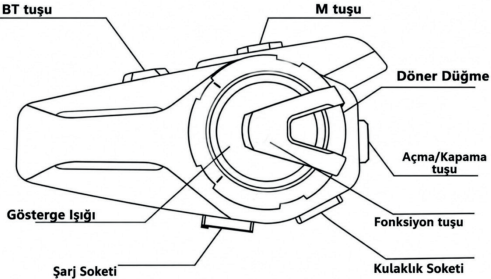

TEMEL FONKSİYONLAR VE KULLANIM

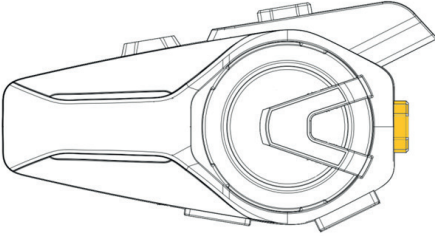

Açma / Kapama

Açma: **[açma/kapama]** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Açılış sesini duyduktan sonra kırmızı ve mavi LED göstergeleri hızlı şekilde sırayla yanıp söner.

(Cihaz daha önce başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmişse, otomatik olarak bağlanır ve mavi LED gösterge yavaşça yanıp söner).

Kapama: **[açma/kapama]** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Kapanış sesini duyduktan sonra kırmızı LED ışığı yaklaşık 1 saniye boyunca yanık kalır ve cihaz kapanır.

Fabrika ayarlarına döndürme:

Cihaz açık durumdayken **[açma/kapama]** tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutun. Renkli LED gösterge iki kez yavaşça yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulduğunda fabrika ayarlarına döndürme işlemi tamamlanmış olur.

MOBİL CİHAZLARLA EŞLEME

Mobil Cihazlarla Eşleme

Crown Micro C60 mobil cihazdan 1 metre uzaklıkta tutun.

Yöntem 1


1) Bluetooth'u etkinleştirin: Cihaz kapalıyken **[açma/kapama]** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Kırmızı ve mavi LED'ler sırasıyla yanıp sönmeye başladığında cihaz Bluetooth eşleştirme moduna girer. Cihaz daha önce başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmişse, mavi LED yavaşça yanıp söner. Bu durumda Crown Micro C60 sıfırlayıp tekrar açın.

2) Telefon Bluetooth'u ile arama: Kırmızı ve mavi LED'ler sırasıyla yanıp sönerken telefonunuzun Bluetooth ayarlarını açın. Yakındaki cihazları arayın ve "Crown Micro C60" cihazını seçerek eşleştirin. Eşleştirme başarılı olduğunda "Bluetooth bağlandı" sesli bildirimi duyulur.

Not: Crown Micro C60 daha önce telefonunuzla eşleştirilmişse, cihaz yeniden açıldığında (telefonunuzun Bluetooth özelliği açık olduğu sürece) tekrar eşleştirme yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

Yöntem 2

Cihaz açıldıktan sonra bekleme modundayken (mavi LED yanıp sönerken), **[çoklu fonksiyon] + [açma/kapama]** tuşlarına birlikte 3 saniye boyunca basılı tutun. Kırmızı ve mavi LED'ler sırasıyla yanıp sönmeye başladığında cihaz Bluetooth eşleştirme moduna girer. Telefonunuzla Bluetooth cihazlarını tarayın, "Crown Micro C60" cihazını seçin ve Bağlan seçeneğine dokunarak eşleştirmeyi tamamlayın.




Dikkat:

Bu Bluetooth bağlantı yöntemi aşağıdaki durumlar için uygundur.

- 1) Cihaz 120 saniye boyunca açık kaldığı halde Bluetooth ile eşleştirilmemişse ve yeniden bağlantı kurulmak isteniyorsa.
- 2) Grup interkomu başarıyla eşleştirildikten sonra cihazın telefonunuzun Bluetooth'u ile bağlantısını kurmak için.

Telefon Fonksiyonları

- ① Gelen çağrıları yanıtlama: gelen çağrı durumunda **[çoklu fonksiyon]** tuşuna kısa basarak çağrıyı cevaplayabilirsiniz.
- ② Otomatik çağrı yanıtama: gelen çağrı 6 saniye boyunca yanıtız kalırsa, kulaklık çağrıyı otomatik olarak cevaplar.
- ③ Çağrıyı reddetme: Telefon çaldığında **[çoklu fonksiyon]** tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutarak çağrıyı reddedebilirsiniz.
- ④ Çağrıyı sonlandırma: Görüşme sırasında **[çoklu fonksiyon]** tuşuna kısa basarak çağrıyı sonlandırabilirsiniz.
- ⑤ Son aranan numarayı yeniden arama: Bekleme modundayken **[açma/kapama]** tuşuna iki kere kısa basarak en son aranan numarayı tekrar arayabilirsiniz.
- ⑥ Otomatik çağrı yanıtlamayı devre dışı bırakma: Otomatik çağrı yanıtama özelliğini kullanmak istemiyorsanız, Bluetooth bağlantısı kapalıyken (başka hiçbir Bluetooth cihazına bağlı değilken) **[çoklu fonksiyon] + [M]** tuşlarına aynı anda 2 saniye boyunca basılı tutarak bu özelliği açabilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan ayar: otomatik çağrı yanıtama özelliği etkin olarak gelir. LED göstergesi: İki kez mavi yanıp sönməsi, otomatik çağrı yanıtama etkin anlamına gelir. İki kez kırmızı yanıp sönməsi, otomatik çağrı yanıtama devre dışı anlamına gelir.




MÜZİK FONKSİYONLARI

Müzik Fonksiyonları

① Oynat/Duraklat:
Bluetooth bağlantısı aktifken
【çoklu fonksiyon】 tuşuna bir kez
basarak müziği oynatabilir veya
duraklatabilirsiniz.

② Sonraki Parça:
Döner düğmeyi saat yönünde çevirerek
bir sonraki parçaya geçebilirsiniz.

③ Önceki Parça: Döner düğmeyi saat yönünün tersine
çevirerek önceki parçaya geçebilirsiniz.

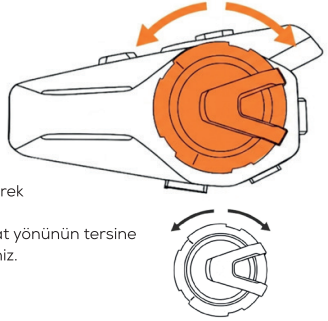

Ses Seviyesi Aray

① Ses seviyesini arttırma: Döner düğmeyi saat yönünde çevirip basılı
tutarak ses seviyesini arttırabilirsiniz.

② Ses seviyesini azaltma: Döner düğmeyi saat yönünün tersine çevirip
basılı tutarak ses seviyesini azaltabilirsiniz.

Not: İstediğiniz ses seviyesine ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Maksimum veya
minimum ses seviyesine ulaştığınızda cihaz bir uyarı sesi verir.

EQ Fonksiyonu: Bu cihaz, farklı müzik türlerine (Pop/Jazz/Rock/Bass)
uygun EQ (Ses Efekt) modlarını destekler. Müzik çalarken 【açma/kapama】
tuşuna kısa basarak istediğiniz EQ moduna geçiş yapabilirsiniz.

MESH GRUP AĞI

Mesh Grup Ağı

1) Birden fazla Crown Micro C60 cihazını birbirine en fazla 1 metre mesafede olacak şekilde yerleştirin.

2) Eşleştirme: Cihazları açtıktan sonra tüm C60 interkomlarını Grup İletişim Moduna geçirmek için **[M]** tuşuna basın. Bu modda yeşil LED hızlı şekilde yanıp söner. MESH sistemi, otomatik ağ oluşturma özelliği sayesinde Grup İletişim Modundaki tüm cihazları otomatik olarak birbirine bağlar. Bağlantı tamamlandıktan sonra iletişim hemen başlatılabilir.

NOT: MESH grup iletişimde cihazlar arasındaki bağlantı mesafesi, açık alanda ve ideal çevresel koşullarda maksimum 2 km'ye kadar ulaşabilir. Şehir içi kullanımda, otoyollarda ve yoğun trafik ortamlarında; diğer araçlar, yapılar, arazi koşulları, elektromanyetik/radyo frekans parazitleri ve benzeri çevresel etkenler iletişim menzili azaltabilir. Ayrıca müzik dinlerken eş zamanlı MESH grup görüşmesi özelliğinin kullanılması durumunda etkin iletişim mesafesi standart MESH iletişimine göre daha kısa olabilir.


MESH grup iletişimi sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Müzik dinleme: Grup görüşmesi sırasında telefonunuzda (Bluetooth bağlantısı aktifken) müzik uygulamasını açabilirsiniz. Müzik çalarken oynatmayı duraklatabilir veya devam ettirebilir, ses seviyesini ayarlayabilir, parçalar arasında geçiş yapabilir ve istediğiniz EQ modunu seçebilirsiniz. **Çağrıdan ayrılma/çağrıya katılma:** Grup görüşmesinden ayrılmak veya tekrar katılmak için **[BT]** tuşuna kısa basın. İşlem başarılı olduğunda cihaz bir uyarı sesi verir.

Mikrofonu sessize alma: Grup görüşmesi sırasında konuşmaya katılmak istemiyorsanız, **[BT]** tuşuna iki kez kısa basarak mikrofonunuzu sessize alabilir veya yeniden etkinleştirebilirsiniz. Mikrofon sessizdeyken (mikrofon kapalı), diğer grup üyeleri sizi duyamaz; ancak siz onları duymaya devam edersiniz. Mikrofon tekrar açıldığında ise diğer grup üyeleri sizi yeniden duyabilir.

Ses seviyesi ayarı: İnterkom görüşmesi sırasında hoparlör ses seviyesini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ses seviyesini artırmak için döner düğmeyi saat yönünde çevirip basılı tutun; azaltmak için saat yönünün tersine çevirip basılı tutun. İstediğiniz ses seviyesine ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Maksimum veya minimum ses seviyesine ulaşıldığında cihaz bir uyarı sesi verir.

2'li INTERKOM EŞLEŞTİRME

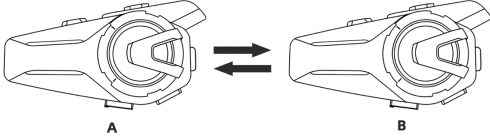

İki Bluetooth interkom cihazını birbirine en fazla **1 metre** mesafede olacak şekilde yerleştirin.

Eşleştirme adımları:

- 1) Her iki interkomu (A ve B) açtıktan sonra, her iki cihazda da **[M]** tuşuna basarak **İki Kişilik İnterkom Moduna** geçin.
- 2) Her iki cihazda da aynı anda **[Çoklu fonksiyon] + [BT]** tuşlarına kısa süre basılı tutarak interkom eşleştirme modunu başlatın. Mavi LED hızlı şekilde yanıp sönmeye başlar. Bağlantı kurulduğunda mavi LED yavaşça yanıp söner. Eşleştirme tamamlandıktan sonra doğrudan konuşmaya başlayabilirsiniz.

İnterkom görüşmesi sırasında aşağıdaki işlemler de gerçekleştirilebilir: Görüşme sırasında müzik çalma; görüşmeyi manuel olarak sonlandırma veya yeniden bağlanma; ses seviyesini ayarlama; mikrofonu sessize alma veya yeniden etkinleştirme.

Dikkat :

- 1) İki Bluetooth interkom başarıyla eşleştirildikten sonra tekrar eşleştirme yapmanıza gerek yoktur. Cihazları kapatıp yeniden açtıktan sonra **[BT]** tuşuna kısa basarak yeniden bağlanabilir ve interkom moduna geçebilirsiniz.
- 2) Eşleştirme tamamlandıktan sonra **[Çok Fonksiyonlu] + [Açma/Kapatma]** tuşlarına basarak telefonunuzla Bluetooth bağlantısını başlatın. Sesli interkom görüşmesini başlatmak için cihazlardan herhangi birindeki **[BT]** tuşuna kısa basmanız yeterlidir.
- 3) İki yönlü görüşme sırasında çevresel etkenler nedeniyle bağlantı zaman zaman kesilebilir. Sistem, bağlantıyı 10 dakika içinde otomatik olarak yeniden kurmaya çalışır. Bu süre sonunda bağlantı sağlanamazsa, **[BT]** tuşuna kısa basarak manuel olarak yeniden bağlantı kurabilirsiniz.
- 4) Görüşme sırasında **[BT]** tuşuna kısa basarak görüşmeden ayrılabilirsiniz. Tekrar kısa bastığınızda görüşmeye yeniden katılırsınız.
- 5) Mikrofon Sessize Alma: İki yönlü iletişim modunda **[BT]** tuşuna iki kez kısa basarak mikrofonu sessize alabilir veya yeniden etkinleştirebilirsiniz. Örneğin, A cihazı mikrofonunu sessize aldığı anda B, A'nın sesini duyamaz; ancak A, B'yi duymaya devam eder. A mikrofonu tekrar etkinleştirdiğinde ise her iki taraf da birbirini normal şekilde duyabilir.

NOT: İki cihaz arasındaki interkom iletişim mesafesi, açık alanda ve ideal çevresel koşullarda maksimum 1 km'ye kadar ulaşabilir. Şehir içi kullanımda, otoyollarda ve yoğun trafik ortamlarında; diğer araçlar, yapılar, arazi koşulları, elektromanyetik/radyo frekansı parazitleri ve benzeri çevresel etkenler iletişim menzili azaltabilir. Ayrıca müzik dinlerken eş zamanlı interkom görüşmesi özelliğinin kullanılması durumunda etkin iletişim mesafesi standart interkom kullanımına göre daha kısa olabilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF İNTERKOMLA EŞLEŞTİRME

Yöntem 1


C60 ile Üçüncü Taraf Cihazı Eşleştirme: Her iki cihazı açtıktan sonra Crown Micro C60 üzerindeki **[M]** tuşuna basarak Markalar Arası İnterkom Moduna geçin. Ardından **[çoklu fonksiyon] + [BT]** tuşlarına kısa basarak interkom eşleştirme işlemini başlatın. Mavi LED hızlı şekilde yanıp söner ve eşleştirilecek Bluetooth cihazı bekleme moduna girer. Eşleştirme başarıyla tamamlandığında mavi LED yavaşça yanıp sönmeye başlar.

Yöntem 2

Üçüncü Taraf Cihaz ile Crown Micro C60 Eşleştirme:
Crown Micro C60 açmak için **[Açma/Kapatma]** tuşuna uzun basın ve cihazı Bluetooth eşleştirme moduna alın (kırmızı ve mavi LED'ler sırayla yanıp söner). Ardından üçüncü taraf interkom cihazında arama işlemini başlatın ve Crown Micro C60 ile eşleştirin. Eşleştirme başarılı olduğunda Crown Micro C60 üzerindeki mavi LED yavaşça yanıp sönmeye başlar ve eşleştirmenin tamamlandığını gösterir.

NOT: Evrensel İnterkom bağlantılarında iletişim menzili; bağlanılan farklı marka/model cihazın desteklediği bağlantı protokolü, donanım özellikleri ve çevresel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle evrensel bağlantılarda sabit veya kesin bir iletişim menzili garanti edilemez.

Not: Crown Micro C60 bir akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken cihaz doğrudan Bluetooth eşleştirme moduna (kırmızı ve mavi LED'lerin sırayla yanıp sönmesi) geçmez. Eşleştirme modunu başlatmak için **[Çok Fonksiyonlu] + [Açma/Kapatma]** tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun. Kırmızı ve mavi LED'ler sırayla yanıp sönmeye başladığında cihaz Bluetooth eşleştirme bekleme moduna girer ve üçüncü taraf cihazlarla eşleştirmeye hazır hale gelir.

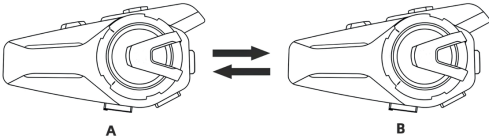

MÜZİK PAYLAŞMA (İKİ CROWN MICRO C60)

Müzik paylaşımını etkinleştirme

İki Crown Micro C60 cihazını birbirine en fazla 1 metre mesafede yerleştirin. A cihazının müziğini B cihazıyla paylaşmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Telefonunuzu A cihazına Bluetooth üzerinden bağlayın.;
2. Daha önce açıklanan İki Kişilik İnterkom Eşleştirme adımlarını uygulayarak A ve B cihazlarını birbiriyle eşleştirin.
3. Eşleştirme tamamlandıktan sonra A cihazında müzik çalmaya başlayın. Ardından hem A hem de B cihazlarında **[M]** tuşuna ayrı ayrı 3 saniye boyunca basılı tutarak Müzik Paylaşımı Eşleştirme Moduna girin. Cihazlardan müzik paylaşımı uyarı sesi duyulduğunda paylaşım başarıyla etkinleştirilmiş olur.

Müzik paylaşımını kapama:

Müzik paylaşımı sırasında A veya B cihazlarından herhangi birinde **[M]** tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutarak müzik paylaşımını kapatabilirsiniz..

NOT: Müzik paylaşım özelliğinin bağlantı mesafesi, interkom iletişim menziline daha kısadır. Müzik paylaşımı sırasında cihazların birbirine yakın mesafede bulunması önerilir.

Dikkat :

Müzik paylaşımı özelliği yalnızca aynı model olan iki Crown Micro C60 cihazı arasında kullanılabilir. Müzik paylaşımı sırasında hem A hem de B cihazı paylaşımı açıp kapatabilir ve her cihaz kendi ses seviyesini bağımsız olarak ayarlayabilir. A cihazı müziği duraktattığında veya yeniden oynattığında, her iki cihazdaki müzik de aynı anda duraklar veya devam eder. B cihazı müziği duraktatır veya yeniden oynatırsa, bu işlem yalnızca B cihazını etkiler ve A cihazındaki müzik kesintisiz olarak çalmaya devam eder.

Sesli asistanı etkinleştirme

- 1) Bekleme modundayken **[Çok Fonksiyonlu]** tuşuna iki kez kısa basarak telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirebilirsiniz.
- 2) Sesli asistanı, doğrudan sesli komut vererek de etkinleştirebilirsiniz. (Bu özelliğin telefonunuzun ayarlarından etkinleştirilmiş olması gerekir.)

Fabrika ayarlarına döndürme

Eşleştirme bilgilerini silmek için cihaz açık durumdayken **[Açma/Kapatma]** tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutun. Kırmızı LED iki kez yanıp söner ve ardından "bip bip" uyarı sesi duyulur. Bu, cihazın eşleştirme bilgilerinin başarıyla silindiğini gösterir.

Pil seviyesi bildirimi

Cihaz açılırken pil seviyesi sesli olarak bildirilir. Pil seviyesi düşük olduğunda ise cihaz düşük pil uyarısı verir. Bekleme modundayken **[BT] + [M]** tuşlarına aynı anda basarak mevcut pil seviyesini sesli bildirim olarak öğrenebilirsiniz.

Fonksiyon önceliği

- Seviye 1: Telefon
- Seviye 2: Bluetooth interkom
- Seviye 3: Müzik




Sesli uyarı dili değiştirme

Crown Micro C60, çok dilli sesli uyarı desteğine sahiptir. Cihaz açık durumdayken **[Açma/Kapatma]** tuşunu basılı tutarken aynı anda döner düğmeyi çevirerek sesli uyarı dilini değiştirebilirsiniz. Her işlemde bir sonraki dile geçilir ve bu işlem istenildiği kadar tekrarlanabilir.


CROWN MICRO C60 KASK MONTAJ YÖNTEMİ

(iki seçenekten birini tercih edin)

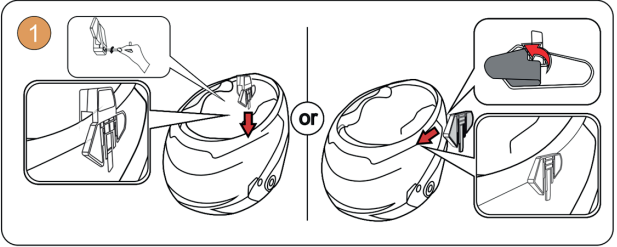

Crown Micro C60'ı klips veya cırt cırtlı arka aparat ile sabitleyin.

Seçenek 1: Plastik klips ile montaj yöntemi

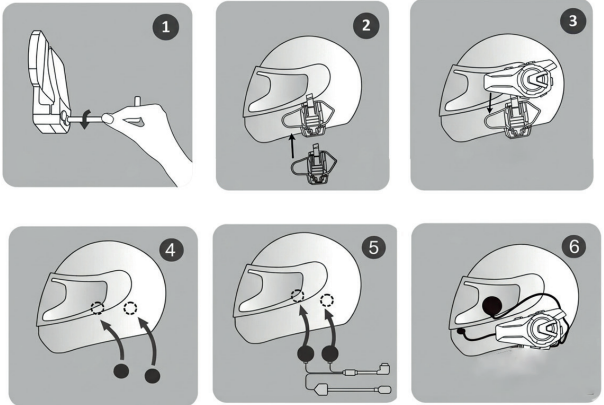

① Bir tornavida kullanarak arka klipsin vidalarını gevşetin. Klipsi, kaskın alt kenarına kolayca yerleştirilebilecek kadar açın.


② Kaskın iç pedini açın, klipsi kaskın sol tarafındaki uygun konuma yerleştirin ve vidayı sıkın. (Vidayı aşırı sıkmak klipse veya kaska zarar verebilir.)

CROWN MICRO C60 KASK MONTAJ YÖNTEMİ

- ③ Bluetooth interkomu kulaklık klips yuvasına kaydırarak yerleştirin ve güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olun.
- ④ Kulak hizasındaki kask iç pedini çıkarın, kaskın EPS yüzeyini temizleyin ve her iki tarafa birer adet cırt cırtlı hoparlör pedi yapıştırın. (En iyi ses seviyesi ve ses kalitesi için pedleri kulak hizasına mümkün olduğunca yakın konumlandırın.)
- ⑤ Hoparlörleri önceden yapıştırılmış cırt cırtlı pedlerin üzerine sabitleyin. (Hoparlörlerin arkasında cırt cırt bulunur. Hoparlör kablosu kısa ise ana üniteye daha yakın monte edilmesi önerilir.) Ardından mikrofonu sabitleyin ve kask iç pedini ile kulaklık kablosunu düzgün şekilde yerleştirin.
- ⑥ Kulaklık jakını interkomun kulaklık girişine takın, kabloyu sabitleyin ve montajı tamamlayın.

ANA ÜNİTENİN CIRT CIRTLA MONTAJI


İnterkomu, cırt cırtlı montaj aparatı kullanarak doğrudan kaskın kenarına sabitleyebilirsiniz. Uygulama için aşağıdaki görsele bakınız.

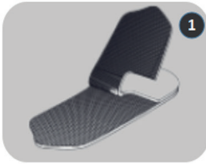

① Cırt cırtın kancalı (hook) ve yumuşak (loop) yüzeylerini birbirinden ayırın. Önce kancalı kısmı cırt cırtlı montaj aparatına yapıştırın, ardından montaj aparatını ana üniteye takın. Ana üniteyi elinizde tutarak kask üzerinde uygun bir montaj noktası belirleyin (ünitenin doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun). Konumu belirledikten sonra cırt cırtın yumuşak yüzeyini seçtiğiniz noktaya yapıştırın.

② Ana üniteden, üzerinde kancalı cırt cırt bulunan montaj aparatını çıkarın. Kancalı yüzeyi, kaska yapıştırılmış cırt cırtın yapışkan yüzeyiyle hizalayın ve sağlam bir şekilde sabitleyin.

ANA ÜNİTENİN CIRT CIRTLA MONTAJI


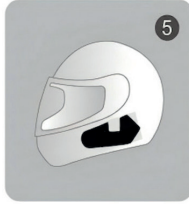


③ İnterkom ana ünitesini cırt cırtlı montaj aparatının yuvasına kaydırarak yerleştirin ve güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olun.



④ Kulak hizasındaki kask iç pedini çıkarın, kaskın EPS yüzeyini temizleyin ve her iki tarafa birer adet cırt cırtlı hoparlör pedi yapıştırın. (En iyi ses seviyesi ve ses kalitesi için pedleri kulaklara mümkün olduğunca yakın konumlandırın.)

⑤ Hoparlörleri önceden yapıştırılmış cırt cırtlı pedlerin üzerine sabitleyin. (Hoparlörlerin arkasında art cırt bulunur. Kablo uzunluğu kısa olan modellerde hoparlörleri ana üniteye daha yakın monte etmeniz önerilir.) Ardından mikrofonu sabitleyin ve kask iç pedini ile kulaklık kablolarını düzenli şekilde yerleştirin.

⑥ Kulaklık jakını interkomun kulaklık girişine takın, kabloyu sabitleyin ve montaj işlemini tamamlayın.

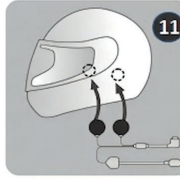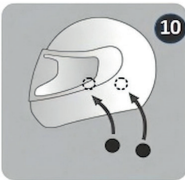

KASKTAN HIZLI ÇIKARMA / MİKROFON

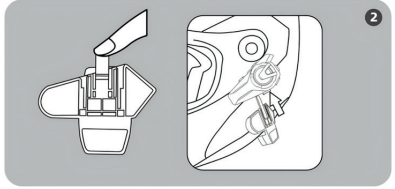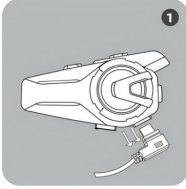

Öncelikle kulaklık kablolarını çıkarın. Ardından bir parmağınızla arka montaj klipsinin ortasındaki kilit mandalına, kaska doğru bastırarak ana üniteyi tutan klipsi serbest bırakın. Aynı anda ana üniteyi yukarı doğru kaydırarak montaj klipsinden çıkarın. Böylece sökme işlemi tamamlanmış olur.

Mikrofonu Değiştirme




Gerekli durumda yedek mikrofonu kullanın.

PAKET İÇERİĞİ (CROWN MICRO C60)



Bluetooth İnterkom
(Ana Ünite)



Mikrofon ve Hoparlör Seti



Çırt Çırtlı Montaj Aparatı



Çırt Çırt Şerit
(Montaj Aparatı İçin)



Montaj Klipsi



Yuvarlak Çırt Çırt Ped



Şarj Kablosu



Alyan Anahtarı




Kullanım Kılavuzu

- 1-Bluetooth İnterkom x1
- 2-Mikrofon ve Hoparlör Seri x1
- 3-Çırt Çırtlı Montaj Aparatı x1
- 4-Çırt Çırt Şerit x2
- 5-Montaj Klipsi x1

- 6-Yuvarlak Çırt Çırt Ped x4
- 7-Şarj Kablosu x1
- 8-Alyan Anahtarı x1
- 9-Kullanım Kılavuzu x1

ŞARJ ETME HAKKINDA

Şarj girişine erişmek için plastik kapağı açın.

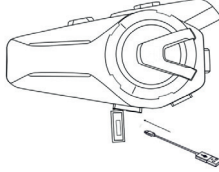

Şarj kablosunu şarj girişine bağlayın.

Şarj kablosunun diğer ucunu 5V DC USB güç kaynağına bağlayın.

Şarj Talimatları

1) Bluetooth interkomu kullanmadan önce, ürünle birlikte verilen özel şarj kablosuyla cihazı şarj edin. Kablonun küçük Type-C ucunu interkomun USB şarj girişine, diğer USB ucunu ise aşağıdaki uygun güç kaynaklarından birine bağlayın:

- A. Bilgisayarın USB bağlantı noktası
- B. 5V DC çıkışlı taşınabilir güç adaptörü
- C. 5V DC USB güç adaptörü

2) Şarj sırasında kırmızı LED sürekli yanar. Cihaz tamamen şarj olduğunda mavi LED yanar. Düşük pil seviyesinden tam şarja ulaşması yaklaşık 2,5 saat sürer

Dikkat Edilmesi Gereken Konular

- ① Ana ünite, herhangi bir cihaza bağlı olmadığı anda 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Kulaklık bir ay veya daha uzun süre kullanılmayacaksa, lityum pilin ömrünü korumak için iki ayda bir şarj edilmesi önerilir.
- ② Bu ürün için önerilen saklama sıcaklığı -20°C ile 50°C arasındadır. Ürünün kullanım ömrünü olumsuz etkileyebileceğinden, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda saklamayın.
- ③ Patlama riskini önlemek için ürünü açık alevden ve ateş kaynaklarından uzak tutun.
- ④ Ana üniteyi kendiniz açmaya veya sökmeye çalışmayın. Bu işlem, anakartta kısa devreye veya pilin zarar görmesine neden olarak cihazın normal çalışmasını

ÖNEMLİ UYARILAR VE GARANTİ KOŞULLARI

Crown Micro C60 cihazınızın güvenli, doğru ve uzun ömürlü kullanımı için bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulması önemlidir. Ürünün kullanım talimatlarına aykırı şekilde kullanılması sonucunda meydana gelen arıza ve hasarlar kullanıcı kaynaklı olarak değerlendirilebilir ve ilgili mevzuat çerçevesinde garanti kapsamı dışında kalabilir.

Şarj ve Güç Kaynağı

- Cihaz yalnızca üretici tarafından belirtilen elektriksel değerlere uygun adaptör, şarj cihazı ve kablolar ile şarj edilmelidir.
- Uygun olmayan voltaj veya diğer elektriksel değerlere sahip şarj ekipmanlarının kullanılması cihazın bataryasında ve elektronik devrelerine zarar verebilir.

- Uygun olmayan, hasarlı veya güvenilir olmayan adaptör ve kabloların kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değerlendirilmez.

- Şarj soketine sıvı, nem, metal parça veya yabancı madde temas etmediğinden emin olunuz. Cihaz veya şarj bağlantısı ıslakken cihazı şarj etmeyiniz. Su ve Sıvı Teması

- Cihazın suya dayanıklılık özelliği, ürünün her koşulda tamamen su geçirmez olduğu anlamına gelmez.

- Şarj ve bağlantı noktalarının koruyucu kapakları kullanım sırasında tamamen kapalı olmalıdır.

- Cihazın su altında kullanılması, uzun süre suya maruz bırakılması veya basınçlı suyla doğrudan temas ettirilmesi önerilmez.

- Kullanıcı hatası, açık bırakılan bağlantı kapakları veya kullanım talimatlarına aykırı sıvı teması sonucunda oluşan hasarlar garanti kapsamında değerlendirilmez.

Darbe, Hasar ve Hatalı Kullanım

- Düşme, çarpma, ezilme, kırılma, aşırı basınç, yüksek sıcaklık, ateş veya benzeri dış etkenlerden kaynaklanan fiziksel hasarlar garanti kapsamında değildir.

- Ürünün gövdesinin açılması, elektronik devrelerine müdahale edilmesi veya yetkisiz kişiler tarafından tamir ya da modifikasyon yapılması garanti kapsamını etkileyebilir.

- Cihazın montajı sırasında ürünle birlikte verilen veya üretici tarafından önerilen montaj ekipmanlarının kullanılması tavsiye edilir. Hatalı montajdan kaynaklanan cihaz, bağlantı aparatı veya diğer parçalardaki hasarlar kullanıcı hatası olarak değerlendirilebilir.

Batarya Güvenliği

- Ürünü aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
- Cihazı ateşe atmayınız, delmeyiniz, ezmeyiniz veya bataryaya fiziksel müdahalede bulunmayınız.

- Bataryada şişme, aşırı ısınma, koku, deformasyon veya olağan dışı bir durum fark edilmesi halinde cihazı kullanmayı ve şarj etmeyi derhal bırakınız ve yetkili servis ile iletişime geçiniz.

Temizlik ve Bakım

- Ürünü temizlemek için alkol, tiner, solvent veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayınız.

- Cihazı temizlemeden önce bağlı kabloları çıkarınız ve cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.

- Şarj ve bağlantı noktalarının temiz ve kuru tutulmasına dikkat ediniz.

Garanti Hakkında Önemli Bilgilendirme

Üretim veya malzeme kaynaklı olduğu yetkili servis incelemesi sonucunda tespit edilen arızalar, ürünün geçerli garanti koşulları kapsamında değerlendirilir.

Kullanıcı hatası, kullanım kılavuzuna aykırı kullanım, fiziksel hasar, uygun olmayan elektriksel koşullar, yetkisiz müdahale, hatalı montaj veya harici etkenler sonucunda meydana gelen arızalar, yürürlükteki tüketici mevzuatı ve garanti koşulları çerçevesinde garanti kapsamı dışında değerlendirilebilir. Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız halinde cihazı kendiniz açmayınız veya onarmaya çalışmayınız. Teknik destek ve servis işlemleri için Crown Micro yetkili servis kanallarıyla iletişime geçiniz.

NOT: Bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatların okunması ve uygulanması, ürünün güvenli ve doğru kullanımı açısından kullanıcının sorumluluğundadır.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: CROWNTech HABERLEŞME VE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ
LIMITED ŞİRKETİ

Adresi: ATA MAHALLESİ KARACASU CADDESİ NO:33/AEFELER/AYDIN

Telefonu: 0850 303 22 94

www.crown-micro.com.tr

eposta: info@crowntechtr.com

Firmanın Kaşesi:

**CROWNTech HABERLEŞME VE YAZILIM
TEKNOLOJİLERİ LIMITED ŞİRKETİ**
Ata Mah. Karacasu Cad. 33/AEFELER/AYDIN
Güzelyazıy D. 215 0706 438
Ticaret Sicil No: 23578-E/İs
Mersis No: 0219070643800001

Satıcı

Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve

Sayı: Teslim

Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Malın Tüketicie teslim tarihi ve yeri :

Malın

Cinsi: KULAKLIK

Markası: CROWN MICRO

Model : C60

Garanti Süresi: 24 ay

Azami Tamir Süresi: 20 gün

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir Kanunun 11. Maddesine tüketiciye seçimlik hakkı sağlanır.(ÜCRET İADESİ VEYA DEĞİŞTİRME)
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.





*Tüm hakları saklıdır.
Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu bir bütündür. Yetkisiz değişiklik yapmayın.*

Crown Micro C60

24 Kişilik Mesh İnterkom

KULLANIM KILAVUZU &
GARANTİ BELGESİ

